

### Display (LCD)

- Viser gjeldende innstillinger.  
(På denne illustrasjonen vises hvert avsnitt med displayene på for å forklare bedre.)

### AUTO-knapp

- Velger automatisk en passende driftsmodus (KJØLE eller VARME) basert på innendørstemperaturen og starter drift.

### Direkte drift-knapper

- Starter KJØLE · TØRKE · VARME eller KUN VIFTE-drift.

### Knapp for TEMPERATUR-justering

- Endrer temperaturinnstillingen.

### KOMFORT-knapp


- KOMFORT LUFTSTRØM-drift.

### KRAFTIG-knapp

- KRAFTIG-drift.

### AV-TIDTAKER-knapp (NATT-modus)

### PÅ-TIDTAKER-knapp

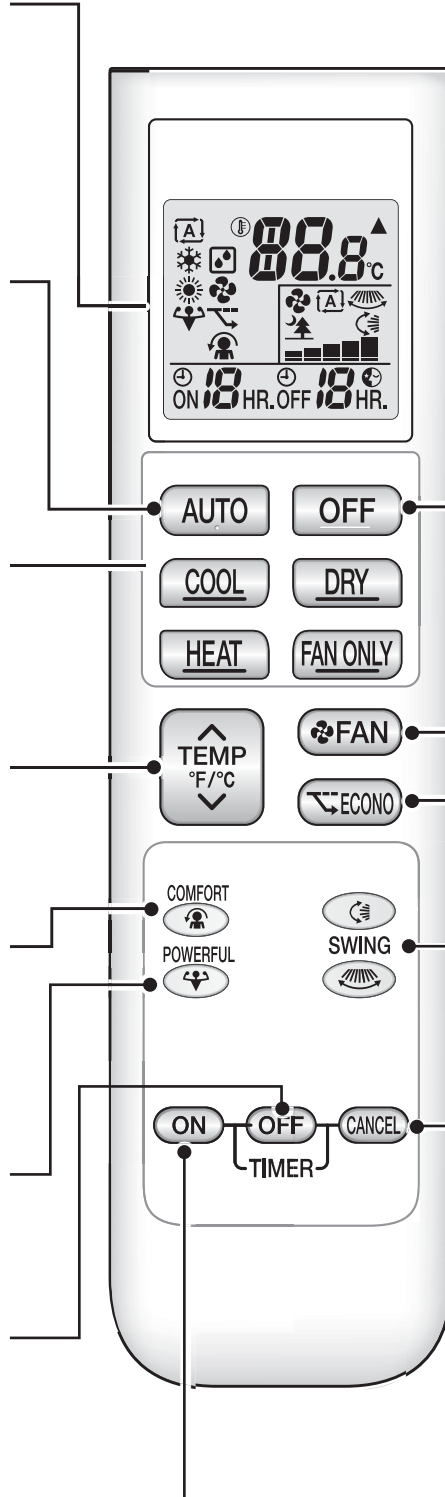

### AV-knapp

- Stopper driften.

### Innstillingsknapp for VIFTE

- Velger innstilling for hastighet på luftstrøm.

### ECONO-knapp

- ECONO-drift.

### SWING-knapper

- Justerer luftstrømretningen.

### AVBRYT TIDTAKER-knapp

- Avbryter tidtakerinnstillingen.