




**VIFTE-innstillingsknapp**  
Velger innstilling for hastighet på luftstrøm.



**KRAFTIG-knapp**  
KRAFTIG-drift maksimerer raskt effekten av kjøling (oppvarming) i alle driftsmoduse



**PÅ/AV-knapp**  
Trykk på denne bryteren én gang for å starte enheten. Trykk en gang til for å stoppe.

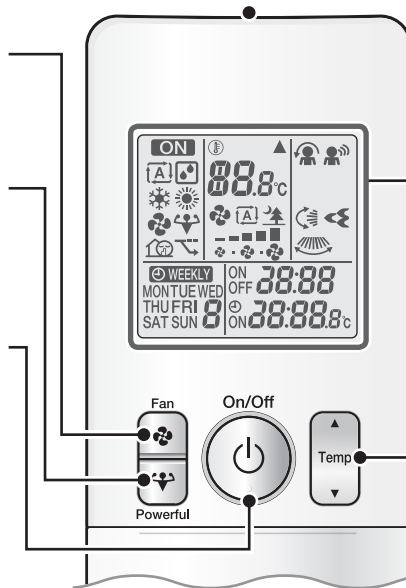

## Display (LCD)

Viser gjeldende innstillinger.  
(På denne illustrasjonen vises hvert avsnitt med displayene på for å forklare bedre.)



## TEMPERATUR-justeringsknapper

Endrer temperaturinnstillingen.



**DRIFTSMODUS-knapp**  
Velger mellom ulike driftsmodus. (Auto/Tørrking/Kjøling/Varme/ Vifte)



**FLASH STREAMER LUFTRENSING / PEIS-FUNKSJON-knapp**  
Utfører streamer- og peisfunksjon drift.



**KOMFORT/SENSOR-knapp**  
Velg mellom komfort luftstrøm-drift eller intelligent øye-drift




**AV-TIDTAKER-knapp (NATT-modus)**  
Tidtagerfunksjoner er nyttige for å automatisk slå av eller på luftkondisjoneringsanlegget om natten eller om morgenen.



**AVBRYT TIDTAKER-knapp**  
Avbryter tidtakerinnstilling. Den kan ikke brukes for ukentlig tidtaker-drift.



**VELG-knapp**  
Den endrer innstillinger for på-/av-tidtaker og ukentlig tidtaker.

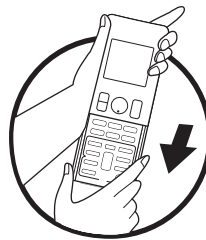

## ECONO/STILLE-knapp

ECONO-drift aktiverer effektiv drift. Stille-drift vil redusere utendørsenhetens støynivå.



## SWING-knapper

Justere luftstrømretningen.



Luftstrømsretning opp/ned



Luftstrømsretning høyre/venstre



## UKENTLIG TIDTAKER-funksjoner

Weekly UKENTLIG-knapp

PROGRAM-knapp

Copy KOPIER-knapp

Back TILBAKE-knapp

Next NESTE-knapp



## PÅ-TIDTAKER-knapp



## KLOKKE-knapp

