


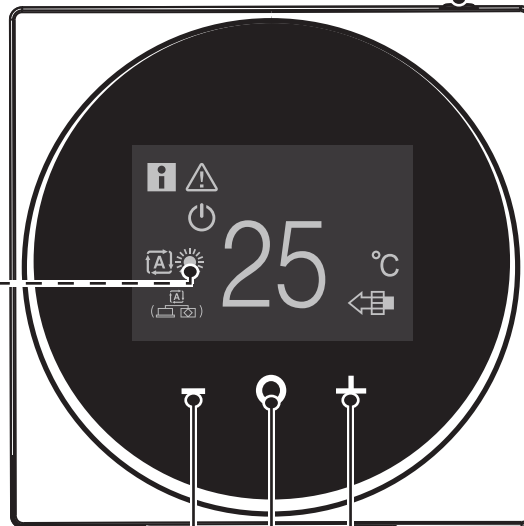

### PÅ/AV-knapp

Trykk på denne bryteren én gang for å starte enheten. Trykk en gang til for å stoppe.



### BLA/JUSTER

> Bla i meny til venstre  
> Juster en innstilling (Reduksjon)



### ENTER/AKTIVER/ SET-knapp

> Fra startskjermen til hovedmeny  
> Fra hovedmeny til undermenyer  
> Fra undermeny, aktiver en funksjon/mode  
> Fra undermenyen, bekreft innstillingen



### BLA/JUSTER

> Bla i meny til høyre  
> Juster en innstilling (Økning)



### JUSTER VIFTEHASTIGHET

> Naviger til viftehastighet-menyen  
> Bruk og til å justere hastigheten  
> Trykk for å bekrefte innstillingen



### VEDLIKEHOLD

> Når innedelen trenger vedlikehold, vil du automatisk blitt møtt med vedlikeholdsmenyen når du trykker på meny knappen



Rengjør filteret



Bytt filteret



Tøm støvsamleren



### KJØLE-DRIFT

I dette moduset er kjøling aktivert.



### VARME-DRIFT

I dette moduset er varme aktivert.



### VIFTE-DRIFT

I dette moduset er kun vifte drift.



### TØRKE-DRIFT

I dette moduset vil luftfuktigheten senkes.



### VENTILASJONS-DRIFT

I dette moduset vil lokalet bli ventilert uten, men ikke kjølt eller oppvarmet.